


PRODUKT INFORMATION KOJOTE (DE)

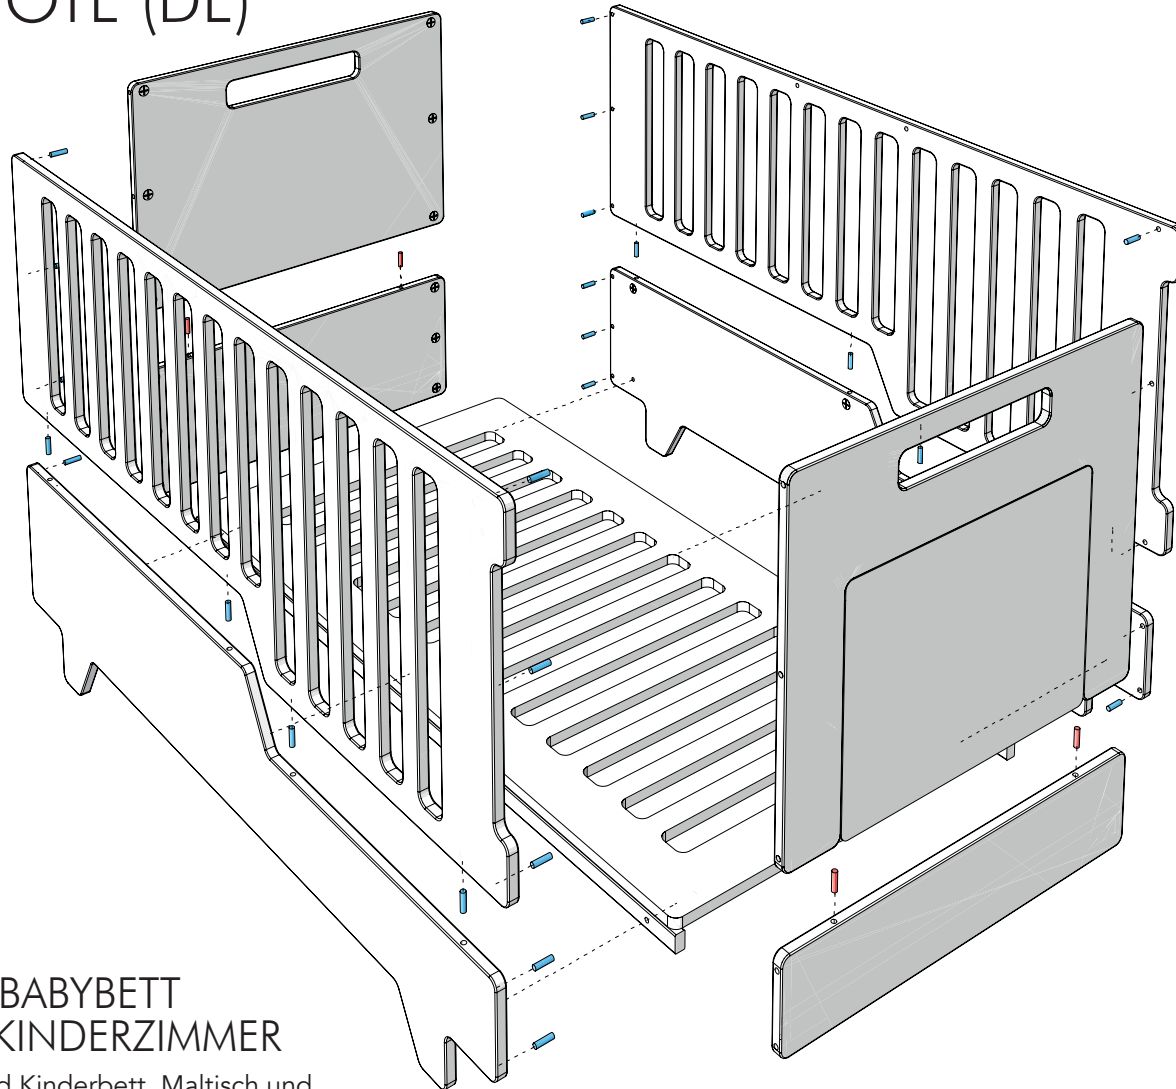

VOM BABYBETT ZUM KINDERZIMMER

Baby- und Kinderbett, Maltisch und Regal für Kinder von 0 – 7 Jahren.

KOJOTE wächst mit, ist ergonomisch und robust. Kein Bauteil wird überflüssig. Während der Sprossenaufsatz fürs Baby sich in ein Kinderregal verwandelt, wird aus dem Unterteil ein Juniorbett. Designed und hergestellt in Deutschland.

MASSE UND GEWICHT

Maße: 1470 x 800 x 740 mm

Gewicht: Bett, Aufsatz = 36 kg;

4 x Regalböden, Rückwand = 16 kg

Material: Multiplex Birke farbig beschichtet oder Eiche furniert/gewachst, Alter: 0 – 7 Jahre

BABYBETT

Zunächst ist KOJOTE ein Babybett mit Sprossenaufsatz. Der Bettboden lässt sich in zwei Höhen verstellen. Die obere Einstellung ist für kleine Babys, die noch nicht sitzen. Sie können das Baby so bequem aus dem Bettchen heben.

AUSSTIEG FÜR KRABELKINDER

Wenn Ihr Kind bereits sitzen kann, ist es Zeit den Bettboden tiefer zu positionieren. Die eingesetzte Platte am Fußende kann nach Bedarf entfernt werden – ein Ausstieg für das Krabbelkind.

JUNIORBETT

Wird das Kind größer, wird der Sprossenaufsatz abgebaut. Die erhöhten Seitenwände des Juniorbettes verhindern, dass Ihr Kind nachts im Schlaf aus dem Bett fallen kann. Das Bett ist für Kinder von 2 – 7 Jahren geeignet.


STAURAUM UND MALTISCH

Um 90° gedreht und ergänzt durch Einlegeböden, wird der Sprossenaufsatz nun zum kindgerechten Regal und Maltisch. Der ehemalige Ausstieg für Krabbelkinder bietet Platz für einen Kinderstuhl. Oder: Wird die Platte eingesetzt, entsteht zusätzliche Regalfläche.

REINIGUNG UND PFLEGE

Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab. Holz und Filmbeschichtung entsprechen der EN 71.

MONTAGEANLEITUNG KOJOTE BETT UND REGAL (DE)

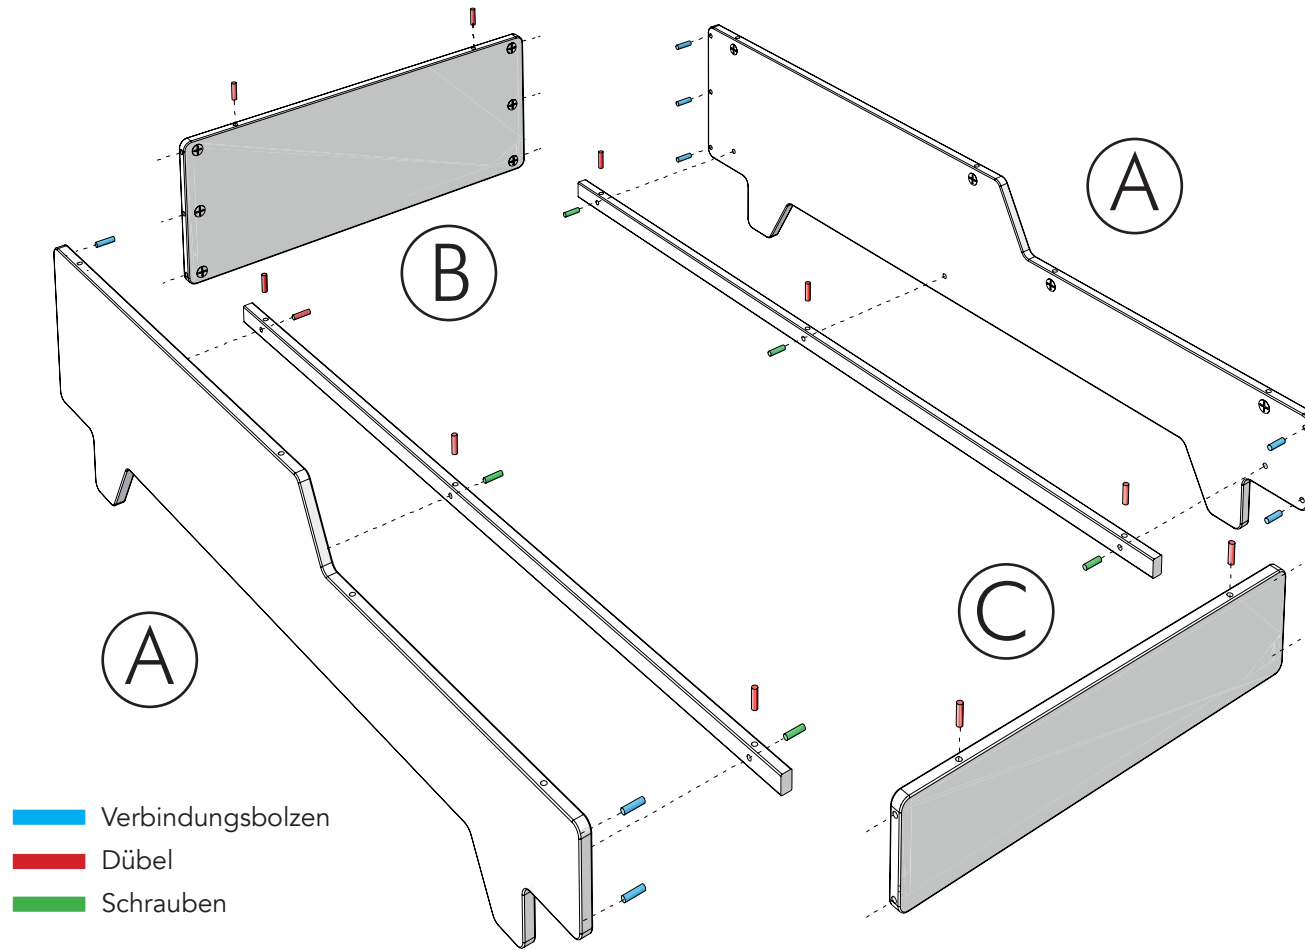

SICHERHEIT

Der Bettboden des Kojote Bettes ist höhenverstellbar. Der Bettboden muss in der unteren Position montiert werden, sobald das Kind sitzen oder sich hochziehen kann. Wenn das Kind aus dem Bett krabbeln kann, entfernen Sie bitte die Klappe am Fußende, um Verletzungen durch Fallen über die Sprossenseitenwände zu vermeiden.


MONTAGE DES FARBIGEN UNTEREN BETTTEILS

1. Das farbige Unterteil besteht aus 2 Seitenteilen mit Beinen (A) und einem Höhenversprung als Rausfallschutz sowie aus einem höheren Kopf- (B) und einem flacheren Fußteil (C). Schrauben Sie die mitgelieferten Verbindungsbolzen in die Einschraubmuffen am Kopf- und Fußende der beiden Seitenteile.

2. Stecken Sie die Seitenteile mit den Kopf- und Fußteilen zusammen, in dem Sie die Verbindungsbolzen in die seitlichen Löcher der Verbindergehäuse am Kopf- und Fußteil einpassen. Achten Sie dabei darauf, dass die Bohrungen in den oberen Kanten des Kopf- und Fußteils nach oben ausgerichtet sind. Sie dienen später der Fixierung des Sprossenoberteils am Unterteil. Die Verbindergehäuse werden nun verspannt, so dass die vier Seiten des Bettunterteils miteinander fest verbunden sind. Benutzen Sie dazu einen Schraubenzieher.

3. Bettboden: Wird das Bett als Juniorbett aufgebaut, wird der Bettboden am Bettunterteil befestigt. Die Leisten für den Bettboden werden mit je drei Schrauben an den Seitenteilen des Bettes fixiert. Anschließend setzen Sie je 3 Dübel in die Bohrungen an den Oberkanten der Leisten ein. Der Bettboden wird mit den Bohrungen nach unten auf die Leisten gesetzt und durch die Dübel fixiert. Das Juniorbett ist nun fertig. Bei Montage als Babybett werden Leisten und Bettboden später am Sprossenaufsatz fixiert. Der Bettboden wird zuletzt nach Einbau der Ausstiegklappe eingelegt.

MONTAGEANLEITUNG KOJOTE BETT UND REGAL (DE)

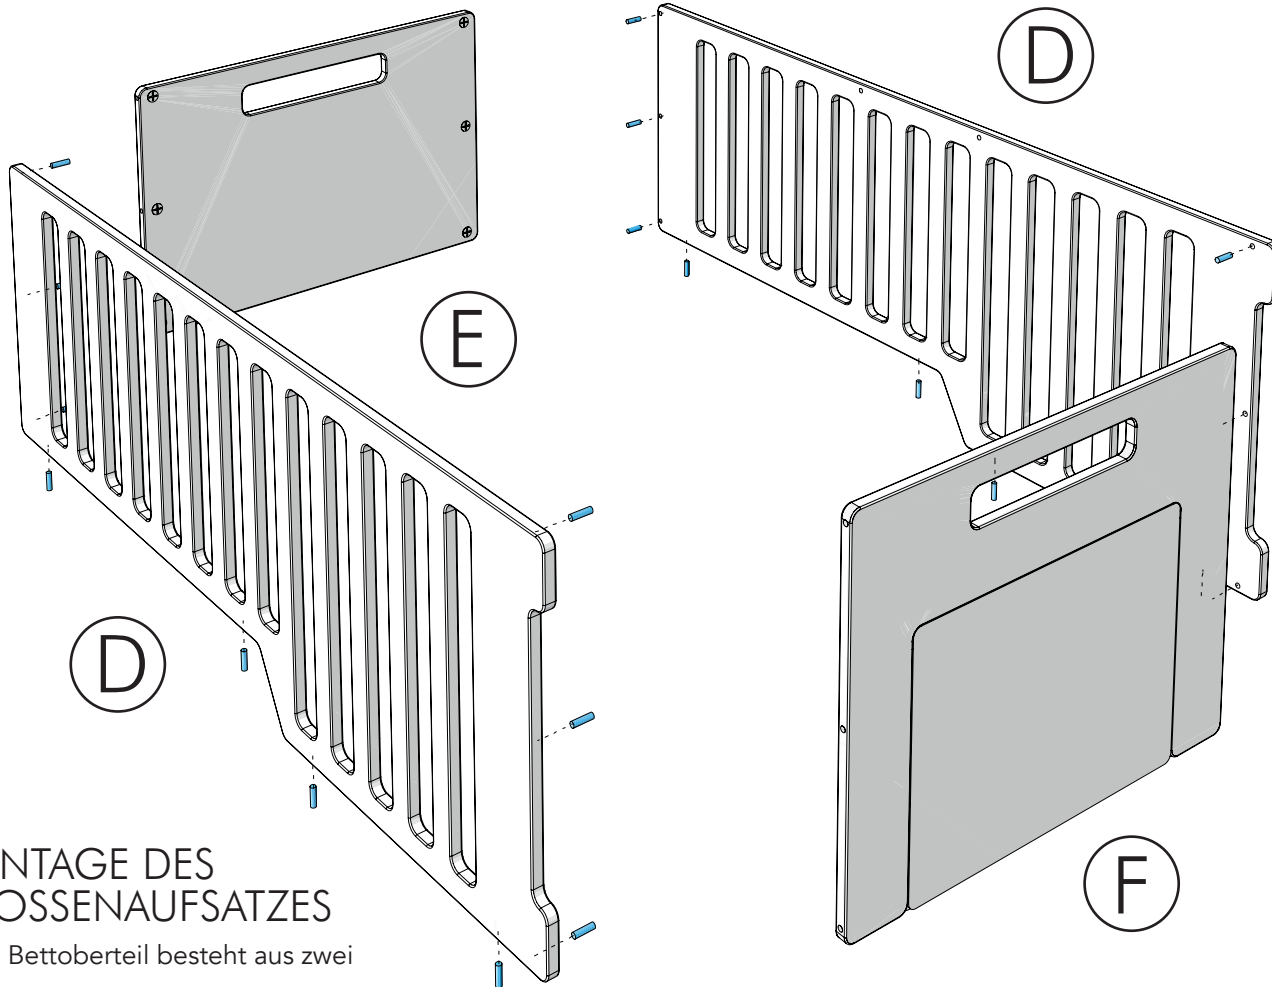

MONTAGE DES SPROSSENAUFSATZES

4. Das Bettoberteil besteht aus zwei Seitenteilen mit Sprossen (D) sowie einem Kopf- (E) und einem Fußteil (F). Das Fußteil hat eine Öffnung und eine einsetzbare Platte. Legen Sie die Sprossenteile auf den Boden und schrauben Sie die Verbindungsbolzen in die Einschraubmuffen am Kopf- und Fußende sowie in die Kanten der Seitenteile.

5. Stecken Sie Kopf- und Fußteil auf ein Seitenteil und verspannen Sie die Verbindergehäuse. Achten Sie darauf, dass die Grifföffnungen an Kopf- und Fußteil oben sind. Legen Sie das 2te Sprossenteil auf und verspannen Sie auch dieses mit Kopf- und Fußteil.



6. Am Kopf- und Fußteil des farbigen Unterteils bitte Dübel zur Fixierung des Oberteils einlassen.

7. Drehen Sie jetzt das Bettoberteil ohne es zu verkannten (!) und setzen Sie es auf das Unterteil, so dass alle Verbindungsbolzen in die dafür vorgesehenen Verbindergehäuse eingelassen sind. Verbindergehäuse mit dem Schraubenzieher festspannen.

8. Setzen Sie die Ausstieg-Klappe ein. Sie wird an der unteren Seite mit Dübeln am Bettunterteil fixiert. An der Oberseite befindet sich ein Schnappschloss, kindgerecht aus Holz, das bei Bedarf geöffnet wird.

9. Das Bett wird durch den Bettboden stabilisiert. Befestigen Sie zunächst die zwei Bettbodenleisten in der gewünschten Position - für kleine Säuglinge am Sprossenteil und für Kinder, die schon sitzen, am Bettunterteil. Setzen Sie nun den Bettboden ein.

MONTAGEANLEITUNG KOJOTE BETT UND REGAL (DE)

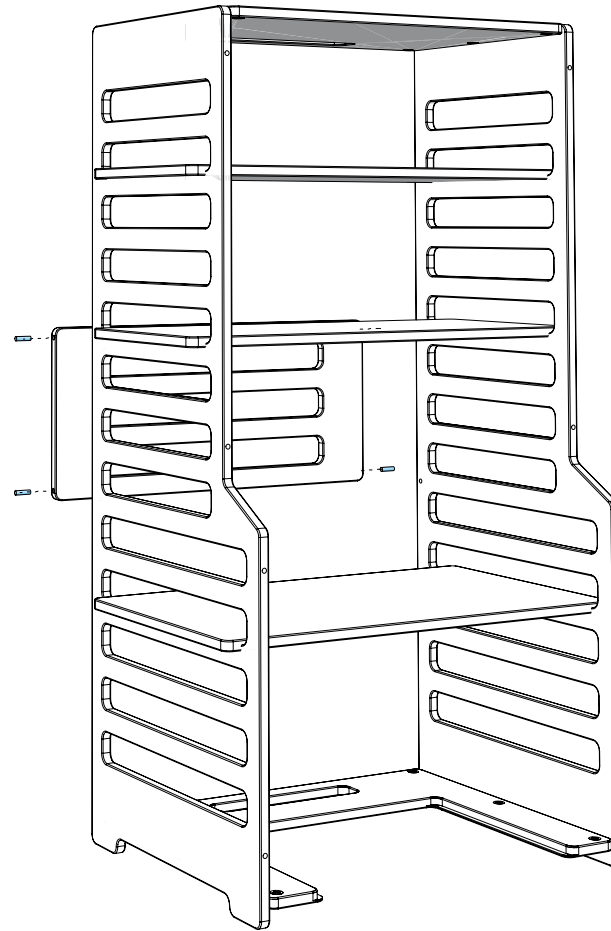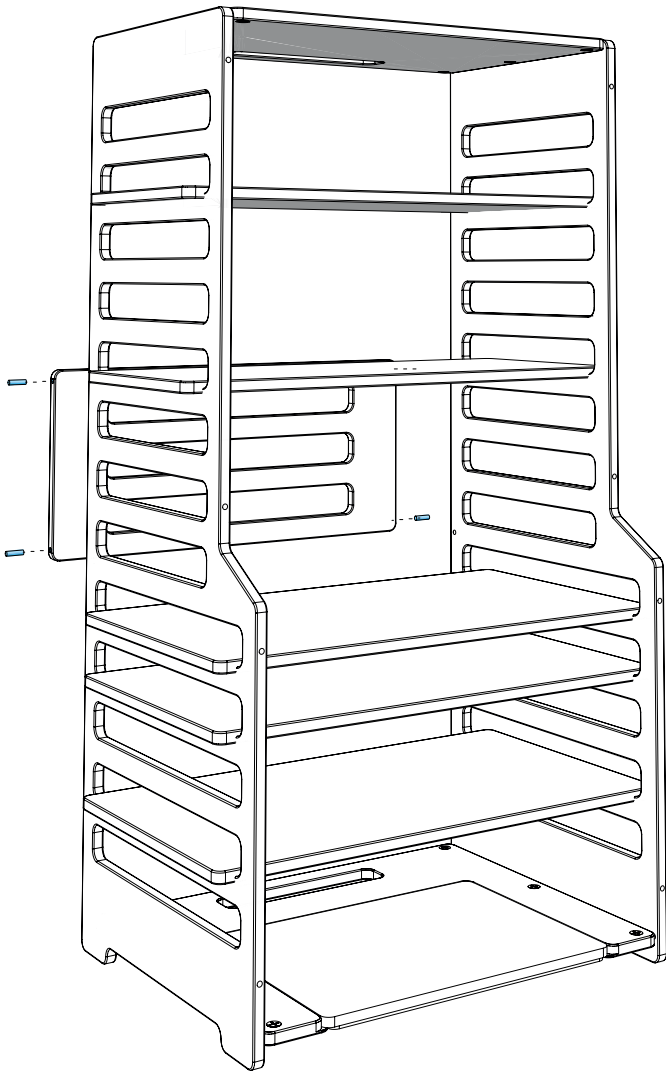

AUFBAU DES REGALS

10. Benötigt Ihr Kind keinen Sprossenaufsatz mehr, bauen Sie diesen zum Regal um. Lösen Sie die Verbindungsbolzen zwischen Ober- und Unterteil, nehmen Sie den Sprossenaufsatz ab und drehen ihn um 90°, so dass der Korpus mit den Füßen auf dem Boden steht.

11. Entfernen Sie die Verbindungsbolzen in der Vorderkante des Regals. Diese werden nicht mehr gebraucht. Dübellöcher verdecken Sie nach Bedarf durch die mitgelieferten Kunststoffkappen.

12. Lösen Sie die Verbindungsbolzen in der Oberseite des Regalkorpus. Schrauben Sie 4 Verbindungsbolzen in die Einschraubmuffen, die sich mittig an den hinteren Regalinnenseiten befinden. Setzen Sie die Rückwand ein und verspannen Sie die Verbindergehäuse der Rückwand sowie erneut die Verbindergehäuse der Regaloberseite.

13. Legen Sie nun die Regalböden wie gewünscht ein. Nuten an den Unterseiten der Böden dienen der Fixierung auf den Sprossen.

14. Setzen Sie die Ausstiegklappe in die untere Seite des Regals ein, entsteht ein zusätzlicher Regalboden. Lassen Sie die Klappe weg, erhält Ihr Kind einen Malsekretär. Ein Stuhl passt nun in die Aussparung.

15. Das untere Bettteil wird zum Juniorbett für Kinder von 2 bis 7 Jahren. Dübelbohrungen mit Kunststoffkappen verschließen. Die in der Höhe verspringenden Seitenteile verhindern, dass Ihr Kind aus dem Bett fallen kann.